



Ручки на розетке — литьевые изделия с декоративным покрытием. Они могут использоваться как с простыми защелками, так и с замками со стопором, который монтируется отдельно. Если вы решили установить дверную ручку на розетке с простой защелкой, вам понадобятся:


1 Материалы:

Комплект ручки с крепежными винтами и шаблоном.




2 Инструменты:


Дрель, сверло 10 мм, перьевое сверло 25 мм, стамеска или долото, отвертка, молоток, рулетка, карандаш или маркер.

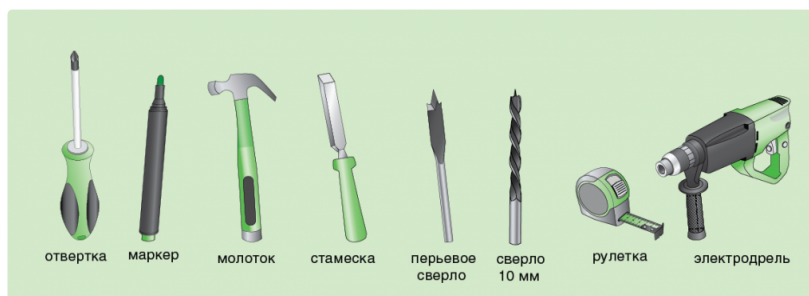


3 Порядок установки

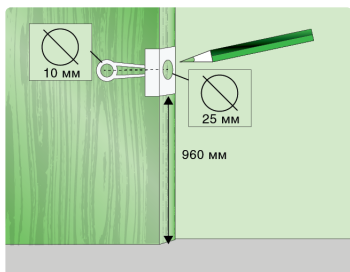


Шаг 1. Разметьте по шаблону отверстие 10 мм на двери, выбрав высоту установки (стандарт— 960 мм от пола) и отверстие 25 мм в торце двери. Оси отверстий должны находиться в одной плоскости.

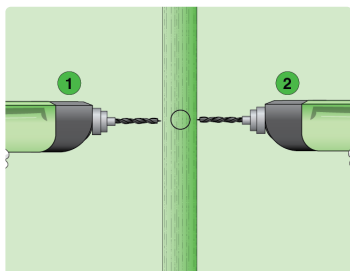


Шаг 2. Выполните отверстие 10 мм, для этого лучше использовать сначала более тонкое сверло, выполнив сквозное сверление. Сверлом 10 мм следует сверлить последовательно с одной, а затем с другой стороны.

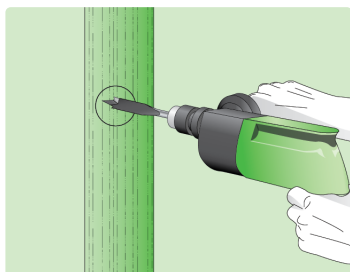

Шаг 3. Перед сверлением отверстия в торце двери проверьте правильность разметки. Выполните сверление отверстия 25 мм на заданную глубину.


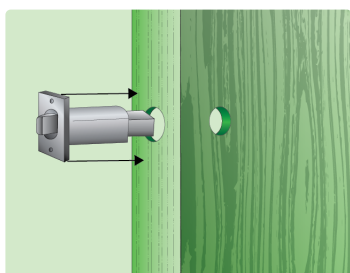


Шаг 4. Вставьте защелку в выполненное отверстие так,

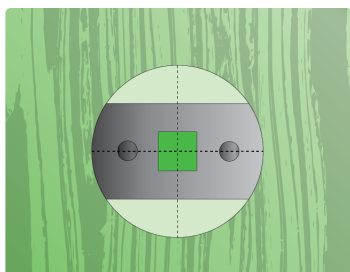


чтобы квадрат под ручку находился в центре отверстия 10 мм и плотно прижмите защелку к торцу двери,


обеспечив ее положение посередине торца параллельно плоскости двери. Обведите маркером контур крепежной планки.

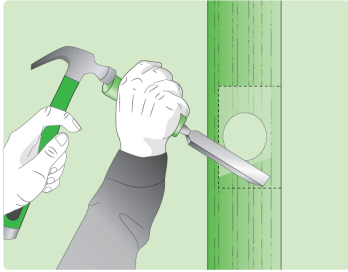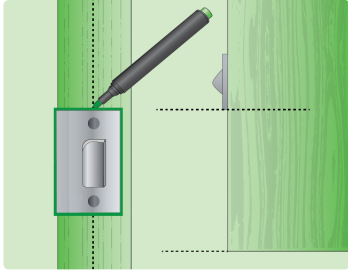

Шаг 5. С помощью стамески и молотка нужно убрать лишний материал из размеченной области на требуемую глубину,

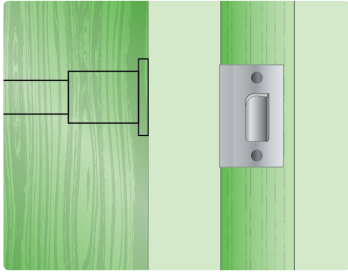


чтобы установить крепежную планку заподлицо с торцом двери.

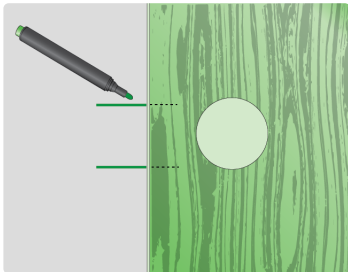



Шаг 6. Закройте дверь и по имеющейся разметке крепежной планки выполните разметку (высоту установки) ответной.

Приложите ее к торцу коробки, обведите маркером и выберите материал так, чтобы планка располагалась заподлицо с торцом дверной коробки.

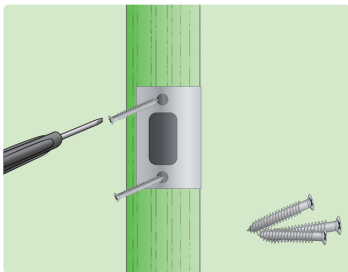


Шаг 7. Установите планку на два самореза из крепежного комплекта.

Шаг 8. Установите защелку в торец двери, закрепив ее двумя саморезами из крепежного комплекта. Скошенная часть запора должна быть обращена в сторону закрывания.

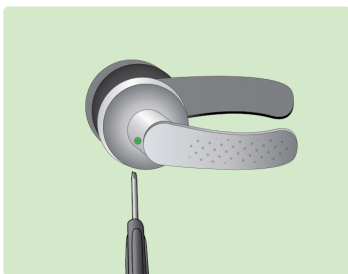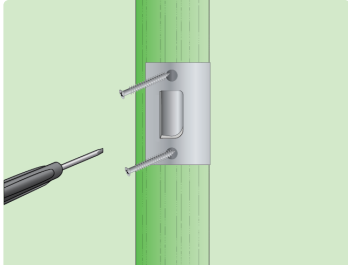

Шаг 9. Разберите ручку, вытащив штифт-фиксатор или отвернув винт-фиксатор.

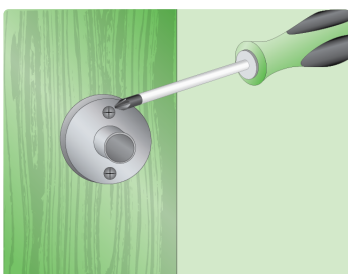

Шаг 10. Закрепите монтажные накладки на полотне двери.

Шаг 11. Установите ручку с квадратом с внешней стороны двери, предварительно надев декоративную накладку.



Шаг 12. Установите внутреннюю часть с декоративной накладкой, зафиксировав ее на квадрате винтом или штифтом.

Для установки дополнительного фиксатора в торце двери при помощи долота необходимо сделать отверстие, соответствующее размерам детали, и снова просверлить полотно двери в заранее отмеренном месте.



С приложением покупки ещё проще!

Покупателям

Каталог

Услуги

Компания

Наши вакансии

Наши марки

Для бизнеса

Корпоративным клиентам

Профессиональная карта

[Кредит](#)[Развитие сети](#)[Партнерская программа](#)[Доставка и самовывоз](#)[Наша компания](#)[Как стать поставщиком](#)[Возврат товара](#)[Контакты](#)[Как стать партнёром по услугам](#)[Вопросы и ответы](#)[Сервисная карта](#)[Подарочная карта](#)[Советы](#)[Клиентская поддержка](#)

Будьте в курсе новостей

Подписываясь на рассылку, я даю согласие на обработку персональных данных и на получение рекламных сообщений и новостей о товарах и услугах. Сайт защищён системой геСАРТСНА, к нему применяется политика конфиденциальности и условия использования Google.

[Политика обработки персональных данных](#)[Правила продажи](#)[Правила применения рекомендательных технологий](#)